


# ◆着ぐるみの仕様

※これはエアー式の着ぐるみです。

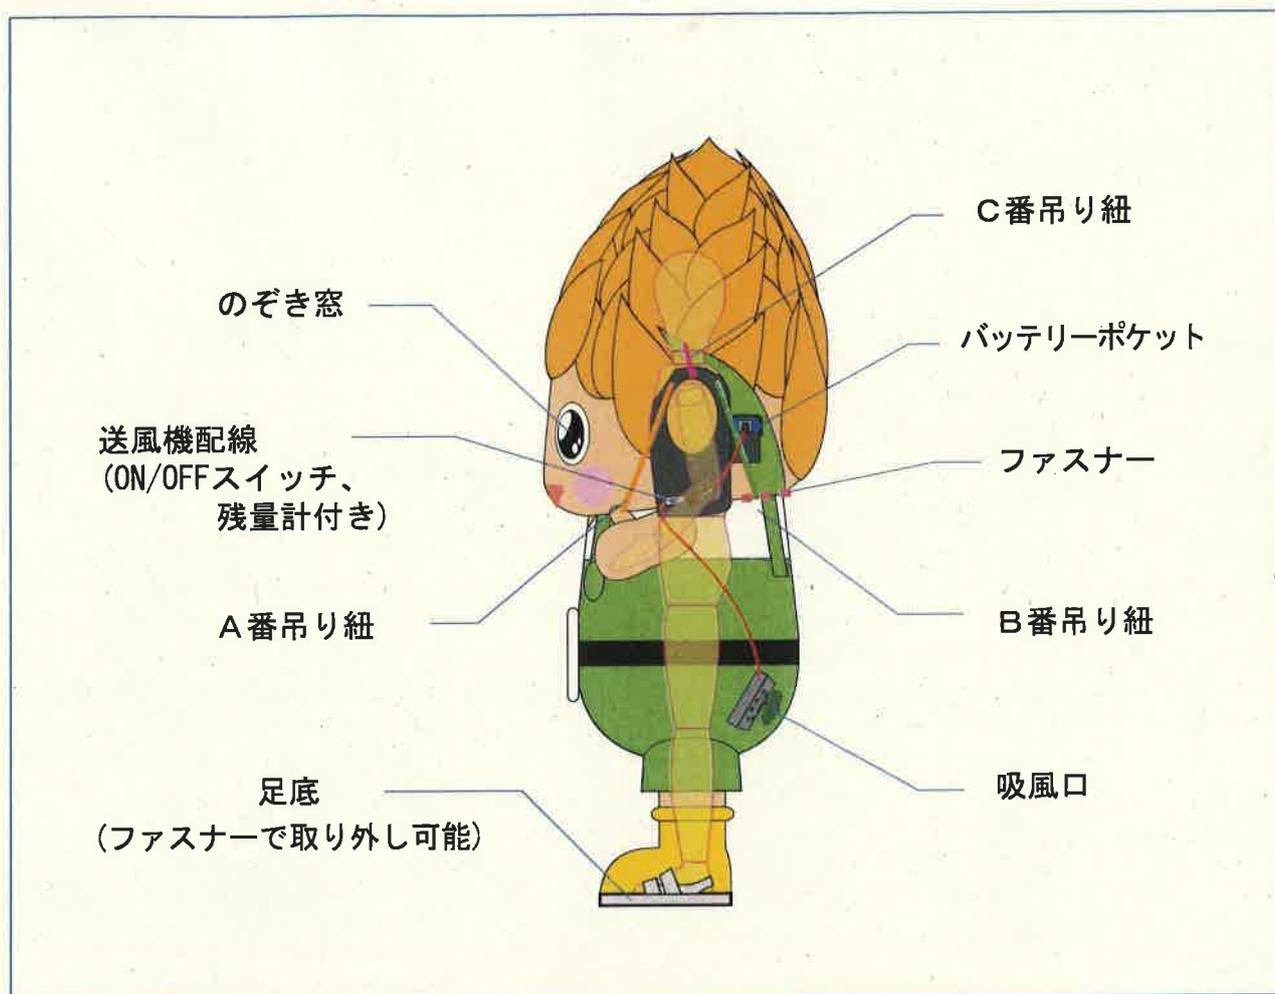

外形寸法 (mm)	(H) 1950 × (W) 1050 × (D) 800
着ぐるみ本体重量	9kg
備品重量 (ベスト、送風機、バッテリー)	4kg
設定身長	170cm

送風機	充電器	バッテリー (密閉型)
・ 1. 3A/台 × 2台使用	・ DENRYO BP-1205A 加工配線	・ YUASA NPH5-12 12V 5.0Ah/20hr
・ 配線の長さ…約2m	・ 充電時間…約90分	・ 過電流防止回路…ガラス管ヒューズ (6A)
・ ON, OFFスイッチ付き	・ 充電電流…MAX5A	・ 1台につき約90分間連続運転可能
・ 重量…1.5kg/1組	・ 重量…1.3kg	・ 重量…2.2kg/台

# ◆バッテリー&ベスト装着




①ベストのバッテリーポケットにソケットが右側にくるようにバッテリーを入れてください。



②プラグのマークとボタンの位置を合わせて「カチッ」と音がするまで差し込みます。スイッチをベスト右脇の「スイッチおさえ」で固定します。

※「スイッチおさえ」を使用しないと配線を踏みやすく、送風機の断線・破損等の恐れがあるため必ず使用してください。

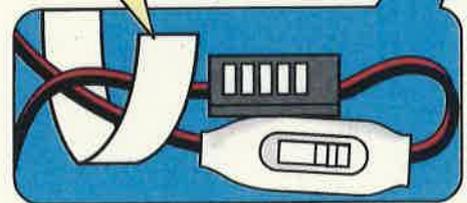


## 取り外しの時の注意



- プラグはソケット右側のボタンを押しながら抜いてください。
- 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。
- バッテリーをポケットから取り出す際は落下させない様にご注意ください。
- 配線をつないだまま梱包することも部品の破損に繋がりますのでおやめください。



## ◆着用手順


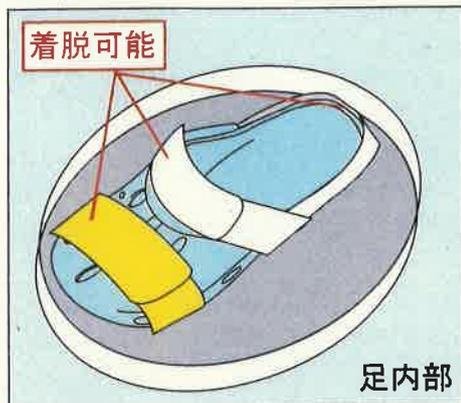


- ①ベストを着用して着ぐるみの中に入り、足を固定します。  
初回納品時はサンダルを入れていますが、脇のマジックテープを外せば別の靴を取り付けることも可能です。





**注意**

送風機から配線が伸びております。  
足で線を引っ掛けないようご注意ください。

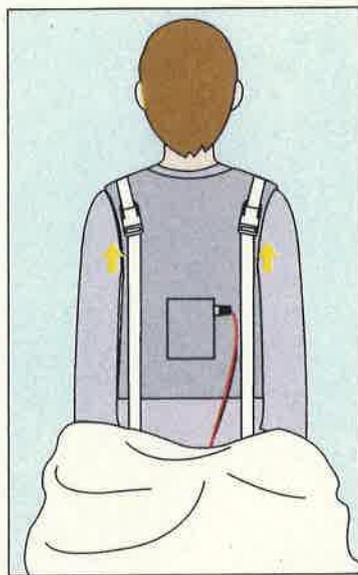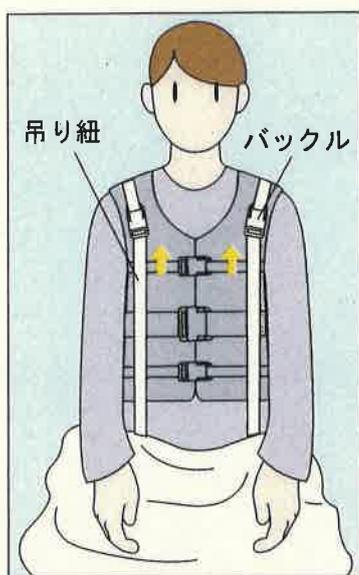


- ②着ぐるみ内部の吊り紐をベスト側の同じアルファベットのバックルに装着してください。

※吊り紐の詳しい位置については  
「着ぐるみの仕様」をご参照ください

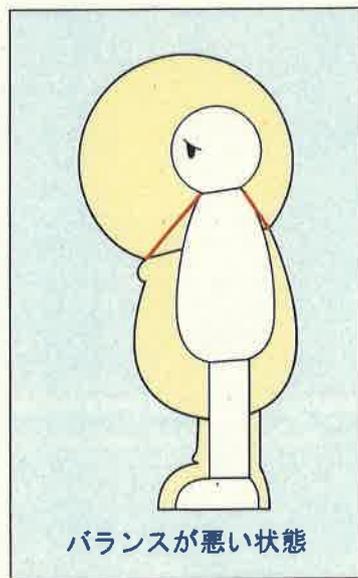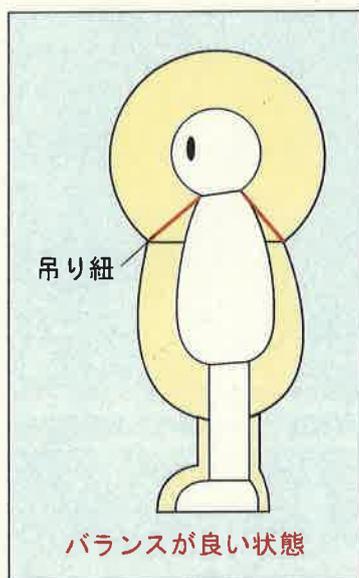

- ③頭から着ぐるみをかぶり、後ろのファスナーを閉めて、送風機のスイッチを入れます。膨らんだ後、**設定身長**の印を目安に演者の身長に合わせて吊り紐の長さを調整してください。

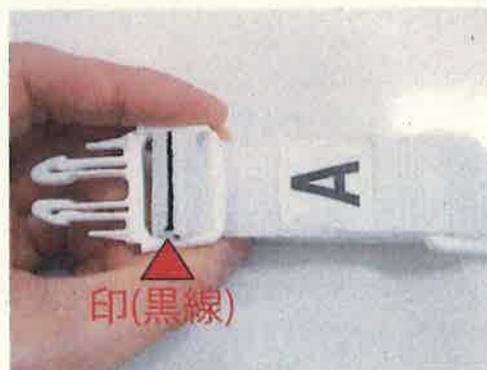

※前に傾いてしまう場合は後ろを長くするなど  
アテンドと一緒にバランスをご確認ください。

## ◆着ぐるみの基本的な取り扱い方法

### ◇着用前に

- 内容物が揃っているか確認してください。
- 着ぐるみを広げ、たたみじわを伸ばしてください。
- 着ぐるみは土足で着用しないでください。
- バッテリーが充電されているか、送風機が正常に稼働するか確認してください。

### ◇着用中

- 着用・歩行補助、外部の案内のため、**アテンド（補助）**を1名以上つけてください。
- 無理な動きや体勢をしないでください。着ぐるみ本体及び備品の故障につながります。
- 演者の負担にならないように時間を考慮して着用してください。
- 着用は**60分以内**を目安に**休憩**を取り、水分補給をしてください。
- 着用中のバッテリー切れにご注意ください。**バッテリーはFULLで約90分稼働**しますが、充電状況・使用状況により変動します。余裕を持った運用をしてください。

### ◇アテンドの注意点

- 着ぐるみの構造上、演者は足元が見えにくくなっています。小さな子供が近づいても見えない場合がありますので、周囲に十分注意して誘導してください。
- 食べ物や飲み物を持っている人が近くにいる時は、着ぐるみに付かないよう注意してください。また、化粧に関しても同様に注意してください。（頬擦りなど）
- 段差や道が狭くなっている場所など、注意が必要な場合は演者に伝えてください。  
（例）「\*\*\*\*（キャラクターの名前）ちゃん、階段があるよ」等  
※着ぐるみ内部は、外部の音が聞こえにくいので大きな声で伝えてください。
- できるだけ安全な通路を選んで歩き、着ぐるみが汚れる可能性のある場所は避けてください。
- 着ぐるみから離れないようにしてください。事故につながる恐れがあります。
- 写真撮影時には、カメラの場所を演者へ自然に伝えてください。
- 送風機・着ぐるみ・演者の異常に気が付いたらすぐに控え室に誘導してください。演者と緊急時用の合図を決めておくとう便利です。

### ◇使用后

- 汗がついた場合や着ぐるみが濡れた場合は、しばらく干して乾かしてください。濡れたままにしておくとカビや匂いの原因となります。
- 着ぐるみの手足は毎回拭いてケアをしてください。汚れがついた場合は濡れ雑巾を固く絞り、やさしくふき取ってください。
- 丁寧にたたんでください。乱雑にたたむと、たたみじわができる場合があります。
- 故障に気が付いた際はそのまま使用せず、「故障かな?…」のページをご確認ください。
- 備品一覧を確認し、忘れ物が無いよう梱包してください。
- 充電は毎回使用後に済ませてください。バッテリーに充電済みの印をつけると便利です。
- 生地がほつれたり破れたりした場合は、マニュアル記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

充電器の使用方法



◀ 前面パネル  
ON/OFFスイッチとAC  
コンセントがあります

◀ 後部パネル  
LEDランプと冷却ファン  
があります

充電器の使用方法

- ① 充電器のスイッチがOFFになっていることを確認します。
- ② プラグをバッテリーに繋ぎます。
- ③ 充電器のスイッチをONにして充電を開始します。

充電器の電源を入れたままプラグをバッテリーに接続すると故障の原因になるのでおやめください。

● 充電完了の目安

充電が進行すると、LEDシグナルの点滅する間隔が遅くなります。緑色の点灯になると充電完了です。

充電完了までの時間は約90分です。

充電状態	LED シグナル	LED 状態
充電中	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	緑色の早い点滅
充電後期 (80%~)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	緑色の遅い点滅
充電完了 (放電防止充電中)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	緑色の点灯
動作不良	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	赤色の点滅

バッテリーに関する注意事項 【安全に使用するために必ずお守りください】





変形したバッテリー

- バッテリーは連続60~90分使用可能(※環境によって数値が変動する場合があります) 使用状況により異なりますが25℃で1年半~2年が寿命の目安です。 寿命を超えたバッテリーは過充電になりやすくなります。
- 必要以上に充電するとバッテリーが過充電となり、バッテリーが発熱・変形することがあります。 変形したバッテリーは液漏れの危険がありますので、直ちにご使用をお止めください。
- 警告
  - ・火中に投入したり、加熱したりしない。
  - ・火気のそば、炎天下など高温の場所で充電、使用、放置をしない。
  - ・密閉容器内での充電はしない。
  - ・衝撃を与えたり、分解、改造をしない。
  - ・水のそばで使用しない。
- 注意
  - ・原則としてバッテリーケースからバッテリーを出さないでください。
  - ・このバッテリーには希硫酸が入っています。 バッテリーが破損し、希硫酸が皮膚や衣服に付着した時はただちに多量の水で流してください。
  - ・バッテリーを長期間放置すると放電し、再充電出来なくなることがあるので定期的に充電してください。 また、バッテリーを完全に使い切った場合も再充電出来なくなることがあるので、完全に使い切らないでください。

# ◆バッテリー配線図

送風機のスイッチを入れると  
残量計が光ります。

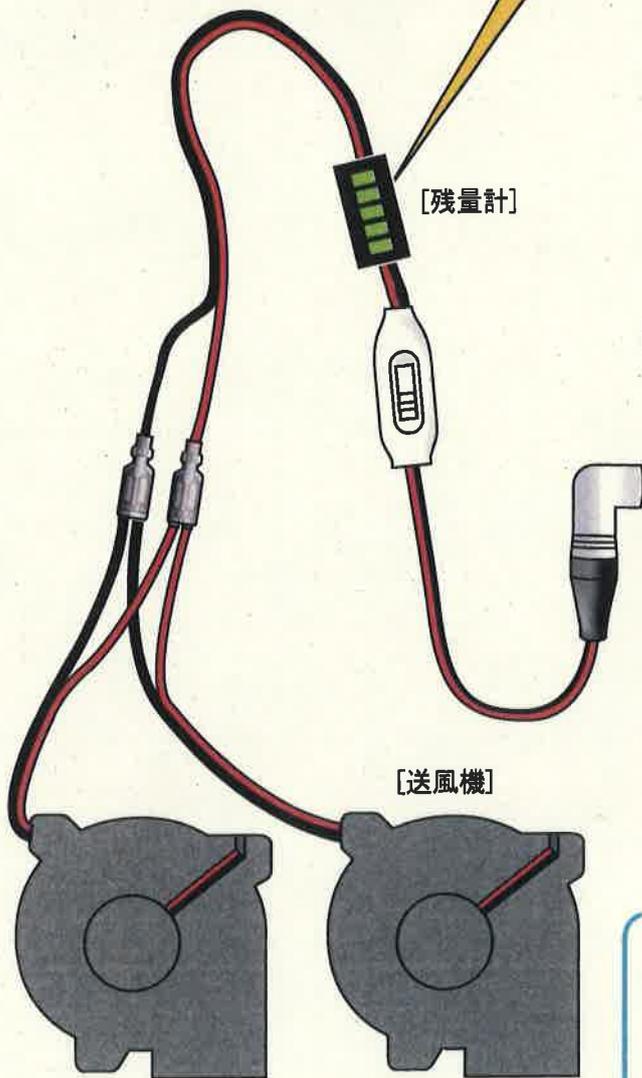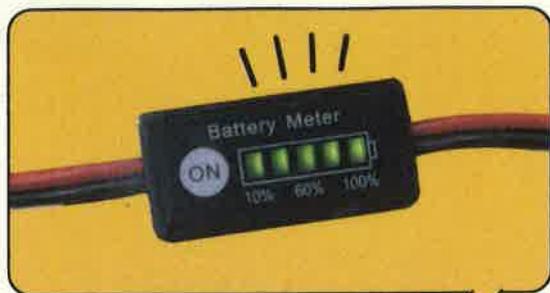


## 残量ゲージの見方

ゲージ×5



バッテリーがフル充電状態。  
稼働時間は約90分です。




ゲージ×2

バッテリーが残りわずかな状態。  
充電済みの物と交換してください。

## ●充電判別タグ

タグを動かすことで充電の  
有無を判別することができます。

[バッテリー]

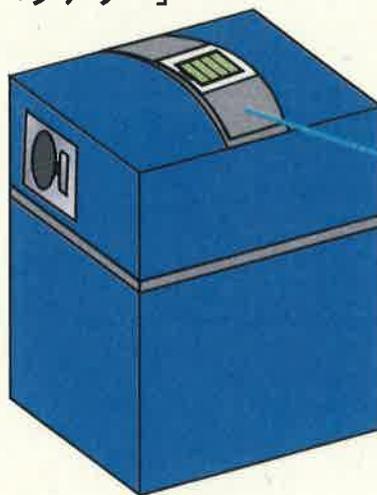

## ●充電判別タグの使い方

バッテリー充電前

バッテリー充電後

